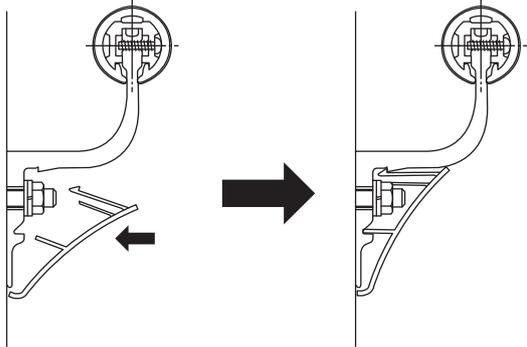
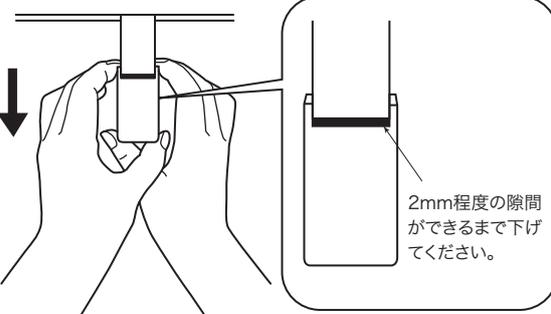
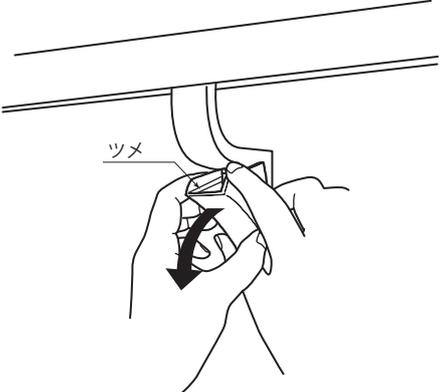


5-10 AFN-55ブラケットカバー取付け・取外し方法

5-10-1 AFN-55ブラケットカバー取付け方法

<p>①ブラケットの清掃</p>	<p>ブラケットに付着しているゴミ・切り粉等を除去してください。</p>
<p>②ブラケットカバーの取付</p> 	<p>カバーのリブをブラケットの溝に差し込み、カバー上部を押して、完全に嵌合させてください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">△注意</p> <p>❗ お願い “カチッ” という音がしても、完全に嵌合していない場合がありますので、必ず引っ張って外れないかを確認してください。</p> </div>

5-10-2 AFN-55ブラケットカバー取外し方法

<p>①</p> 	<p>ブラケットカバーの上部両端をつかみ、下方へ引き下げます。2mm程度の隙間ができるまでしっかりと下げてください。</p>
<p>②</p> 	<p>隙間をあけたまま、上部から矢印方向手前に引くとカバーは外れます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">△注意</p> <p>⊘ 禁止 無理に引いたり、下側から外そうとするとツメが折れるので注意してください。</p> </div>