
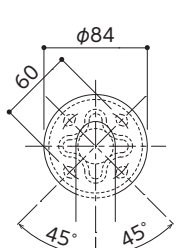
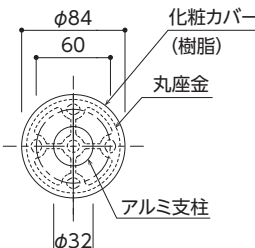
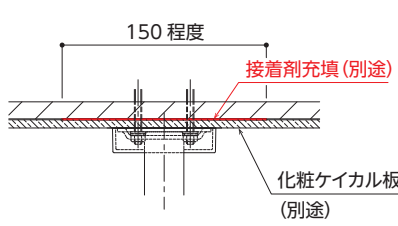
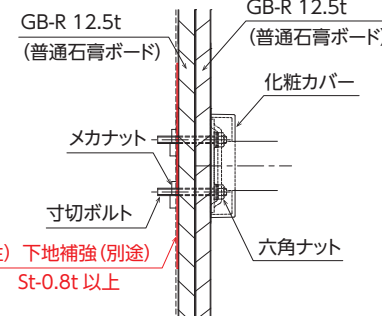
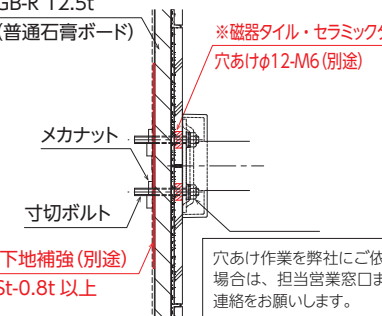
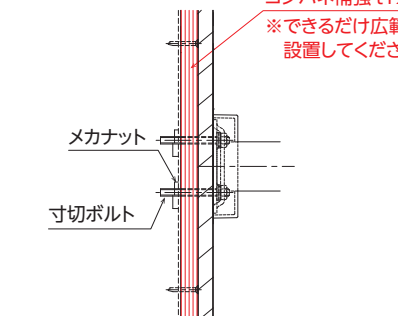
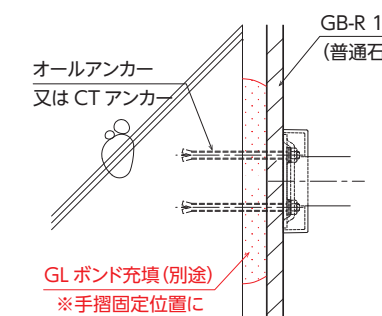
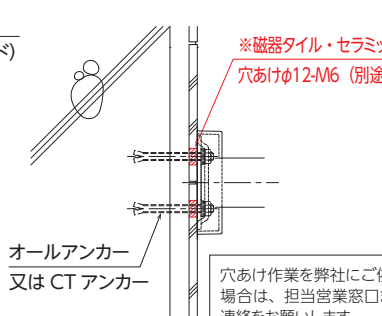
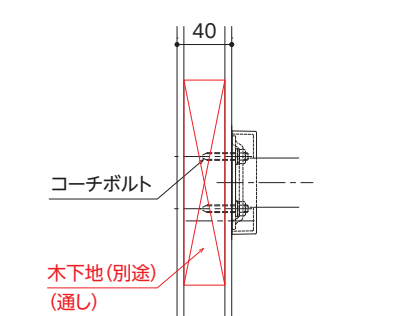
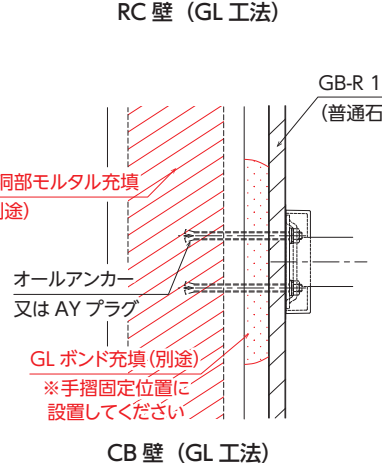
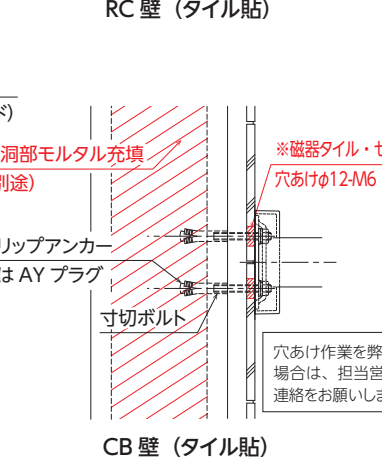


▶ 動作補助手摺 (愛の手オーバル OV-T400・T600・T800、OV-TL7070)

<p>足元 4 点止め M6 使用</p>  <p>端部座金 正面図</p>	<p>足元 4 点止め M6 使用</p>  <p>アルミ支柱用座金 正面図 ※OV-TL7070 の中間固定部</p>	 <p>化粧ケイカル板仕上げ</p> <p>※化粧ケイカル板仕上げは、下地材に密着していないため手摺取付には適しません。やむを得ない場合はケイカル板とボード間の隙間に接着剤を全面充填してください。ただし、充填状況によっては、壁面にクラックが発生する可能性があります。</p>
<p>注) 下地補強は必ず LGS と捨て貼の間に設置してください。 ボードとボードの間への設置では固定できません。</p>		
 <p>LGS 壁 (GB-R 2 枚貼)</p> <p>注) 下地補強 (別途) St-0.8t 以上</p>	 <p>LGS 壁 (タイル貼)</p> <p>注) 下地補強 (別途) St-0.8t 以上</p> <p>※磁器タイル・セラミックタイルは穴あけφ12-M6 (別途)</p> <p>穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。</p>	 <p>LGS 壁 (コンパネ下地)</p> <p>※コンパネ補強 t12 (別途) ※できるだけ広範囲に設置してください。</p>
 <p>RC 壁 (GL 工法)</p> <p>※手摺固定位置に設置してください</p>	 <p>RC 壁 (タイル貼)</p> <p>※磁器タイル・セラミックタイルは穴あけφ12-M6 (別途)</p> <p>穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。</p>	 <p>RC 壁 (タイル貼)</p> <p>※磁器タイル・セラミックタイルは穴あけφ12-M6 (別途)</p> <p>穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。</p> <p>木下地 (別途) (通し)</p>
 <p>CB 壁 (GL 工法)</p> <p>※手摺固定位置に設置してください</p>	 <p>CB 壁 (タイル貼)</p> <p>※磁器タイル・セラミックタイルは穴あけφ12-M6 (別途)</p> <p>穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。</p>	 <p>CB 壁 (タイル貼)</p> <p>※磁器タイル・セラミックタイルは穴あけφ12-M6 (別途)</p> <p>穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。</p> <p>裏板補強 (別途) St-2.3t 以上 (通し)</p>

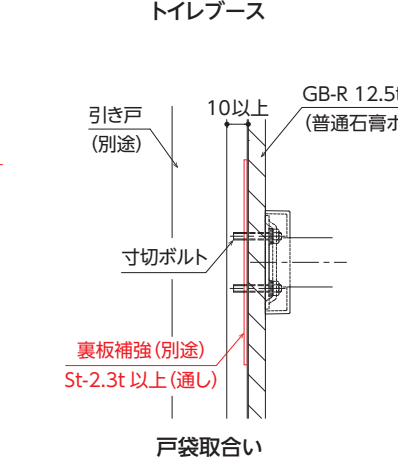