

廊下・階段手すり TH固定座タイプ

本製品は、定期的な清掃・メンテナンスによりいつまでも気持ちよく使用できる製品です。本書に従い定期的なお手入れをしてください。

安全上のご注意

- 使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明



注意

この表示を実行しない場合、傷害を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。



お願い

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。



この記号はやってはいけないことを告げるものです。

お手入れ方法



お願い

ふだんはやわらかい布で拭いてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭き、その後水拭きをしてください。仕上げに乾拭きして、水分を完全に除去してください。



注意

酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。

酸性、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー等はツヤがなくなったり、変形、変色の原因になりますので使用しないでください。



クレンザー、磨き粉は使用しないでください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。



使用上のご注意



注意

強い衝撃を与えないでください。

本製品に物をぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。手すり部分が破損し、思わぬケガの原因になります。



破損があるものは使わないでください。

手すり部分にささくれ、大きなヘコミ等の破損がみられた場合はすぐに使用を止めてください。手にケガをする恐れがあります。



火を近づけないでください。

本製品にタバコなどの火を近づけないでください。変形、変色の原因になります。



製品を分解・改造しないでください。

固定部のボルト等をゆるめたり、製品を分解・改造しないでください。使用時に脱落したり予期せぬ故障の原因になるばかりか、重大事故につながる場合があります。



製品に乗ったり、ぶらさがらないでください。

本製品に乗ったりぶら下がらないでください。手すり棒がたわんだり、支柱や壁付きブラケットが破損し、思わぬケガの原因になります。



お願い

本製品にささくれ等の破損がみられた場合はすぐに使用を止めて、施工店、または最寄りの弊社支店、営業所までご相談ください。



TH固定座について

本製品は取り外しが出来る、TH固定座を採用した手すりです。
幅の狭い階段に有効です。ご使用に際しては、本書をよくお読みのうえ、正しく取り扱ってください。

手すりの取り外し方法

ご用意いただくもの




市販の六角棒レンチ(5mm)をご用意ください。

1. 手すりに手をかけ、手すりが落ちないように気をつけながら、ブラケットを固定しているボルトに六角棒レンチで緩めてボルトを引き抜いてください。

！お願い

手すりが落下しないよう、かならず手すりを押さえながらボルトを緩めてください。

手すりを外す際は周りをよく見て安全を確認してください。

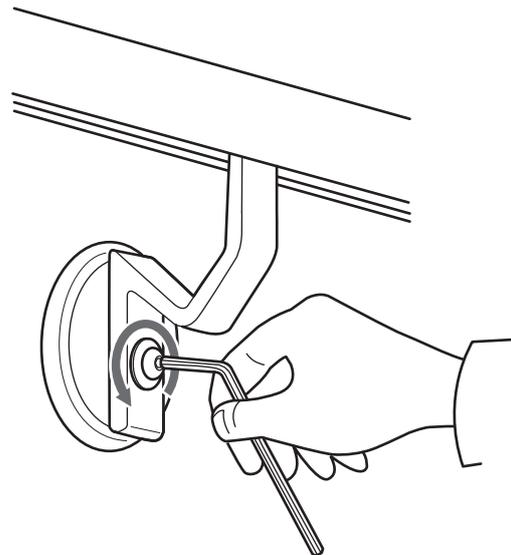


2. すべてのブラケットのボルトを取り外すと、手すりは取り外せます。(壁には丸座が残ります)

！お願い

取り外したボルト、座金はなくさないようしっかり保管、管理してください。

丸座は取り外さないでください。

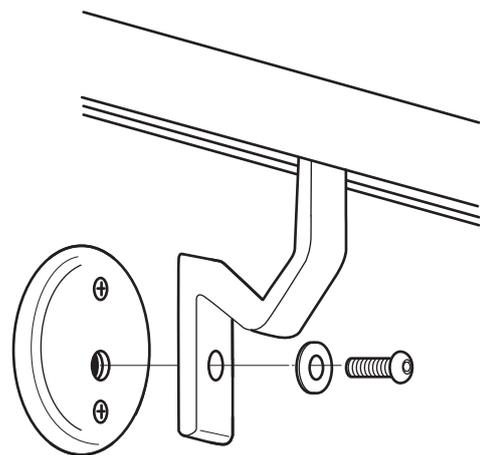

△注意



取り外した手すりを養生のないまま地面に置かないでください。樹脂部分はデリケートで傷が付く場合があります。

※取付け手順は取り外しと逆の手順になります。

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社

URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノメタル株式会社

URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。